



SGA
mobility




Notice d'installation PAYPILOT

Montage et raccordement

Étape n°1 : Fixation du PAYPILOT

Le borne de paiement PAYPILOT peut être installée de deux façons :

1. Montage sur pied
2. Montage mural

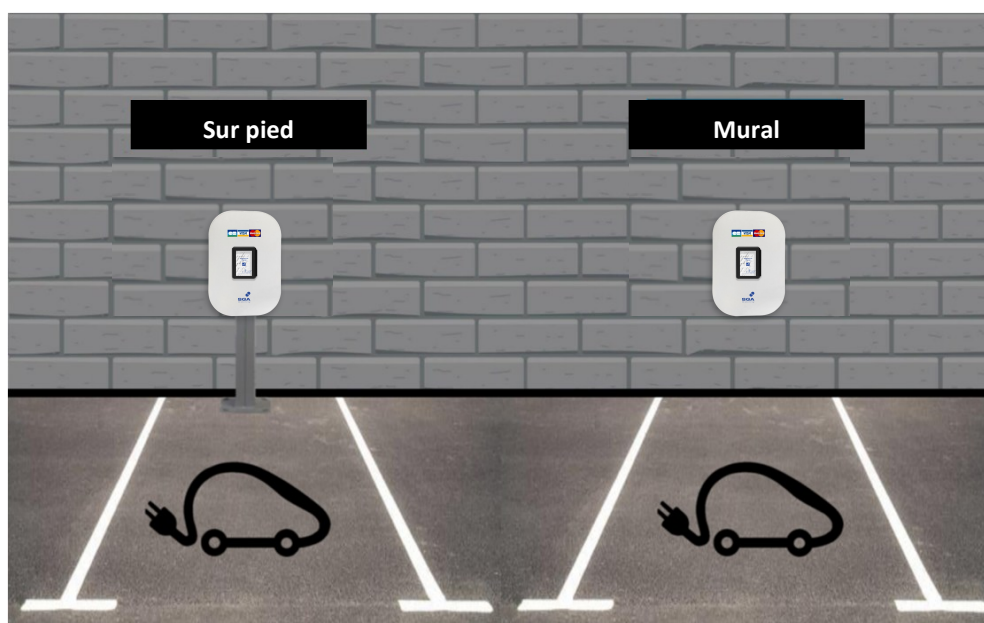

Fixation sur pied :

Pour installer le PAYPILOT sur un pied de fixation, il faut visser les 4 vis fournies.

Les dimensions recommandées pour le massif de maintien du pied sont : 400 mm x 400 mm x 600 mm (Longueur x Largeur x Profondeur).



○ : Trous de fixation



Étape n°1 : Fixation du PAYPILOT (suite)

Fixation murale :

Pour installer le PAYPILOT directement sur un mur, 4 étapes sont nécessaires :

1. Reporter le gabarit des fixations sur le mur
2. Percer les trous au diamètre des chevilles (chevilles M6*60 non incluses)
3. Insérer des chevilles dans les trous
4. Fixer la borne sur le mur
5. Enlever le film plastique qui protège le Lecteur TPE et nettoyer les résidus de colle avec un chiffon propre



Étape n°2 : Raccordement électrique

Norme	Section de câble d'alimentation	Tension - Ampérage max	Spécification bornier de raccordement	Marge de câble
CE	1,5 mm ²	230 V - 16 A	L/N/T	0,3 m

La PAYPILOT est équipé d'un switch 4 ports afin d'alimenter via des câbles RJ45 les bornes de recharge. Il est préconisé de raccorder les bornes en étoile depuis le PAYPILOT mais il est également possible de raccorder les bornes à la suite, via l'ajout de switch dans les bornes.

Il est recommandé d'utiliser des câbles RJ45 de Catégorie 6 et supérieure.